



ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ
ГУВО МВД РОССИИ



OC03

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.OC03.B01072

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ
СОВМЕЩЕННЫЙ
ИО 315-2 "СОВА-2"**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПНК.425148.005 РЭ**

ПАТЕНТ RU 2143742 C1

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| <u>1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....</u> | <u>3</u> |
| <u>2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....</u> | <u>4</u> |
| <u>3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....</u> | <u>8</u> |
| <u>4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.....</u> | <u>9</u> |
| <u>5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....</u> | <u>14</u> |
| <u>6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....</u> | <u>14</u> |
| <u>7 ПОРЯДОК РАБОТЫ.....</u> | <u>20</u> |
| <u>8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.....</u> | <u>20</u> |
| <u>9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....</u> | <u>24</u> |
| <u>10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</u> | <u>25</u> |
| <u>11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....</u> | <u>26</u> |
| <u>12 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.....</u> | <u>26</u> |
| <u>ПРИЛОЖЕНИЕ А.....</u> | <u>27</u> |
| <u>ПРИЛОЖЕНИЕ В.....</u> | <u>31</u> |
| <u>ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....</u> | <u>32</u> |
| <u>ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....</u> | <u>32</u> |
| <u>ПРИЛОЖЕНИЕ Е.....</u> | <u>35</u> |
| <u>ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.....</u> | <u>36</u> |
| <u>ПРИЛОЖЕНИЕ И.....</u> | <u>37</u> |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного поверхностного совмещенного ИО 315-2 "Сова-2" (в дальнейшем - извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Извещатель предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации.

По количеству зон обнаружения извещатель относится к двухзонным извещателям и совмещает в себе два независимых канала обнаружения:

- пассивный звуковой канал (акустический, в дальнейшем – АК канал);
- пассивный опико-электронный инфракрасный канал (в дальнейшем – ИК канал).

АК канал предназначен для обнаружения разрушения строительных конструкций, строительных конструкций, в том числе стеклопакетов (однокамерных и двухкамерных по ГОСТ 24866-99), выполненных с использованием листовых стекол (обычного марок М4–М8 по ГОСТ 111-90 толщиной от 2,5 до 8 мм; закаленного по ГОСТ 5727-88 толщиной от 3 до 6 мм; армированного по ГОСТ 7481-78 толщиной 5,5 и 6 мм; узорчатого по ГОСТ 5533-86 толщиной от 3,5 до 7 мм; трехслойного защитного по классу А1-А3 по ГОСТ Р 51136-98 толщиной от 4 до 11 мм; покрытого защитной полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1–А3 по ГОСТ Р 51136-98), и формирования извещения о тревоге размыканием цепи шлейфа сигнализации (ШС) прибора приемно-контрольного (ППК), системы передачи извещений (СПИ) или пульта централизованного наблюдения (ПЦН) контактами исполнительного реле АК канала.

ИК канал предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое помещение (перемещения в охраняемой зоне) и формирования извещения о тревоге размыканием цепи ШС ППК, СПИ или ПЦН контактами исполнительного реле ИК канала.

1.2 Извещатели имеют два исполнения: "А" и "Б".

Извещатели исполнения "А" содержат два независимых исполнительных реле, соответствующих каждому из каналов обнаружения.

В извещателях исполнения "Б" функции исполнительных реле АК и ИК каналов, совмещены в одном реле, обеспечивающем размыкание контактов при формировании извещения о тревоге любым из указанных каналов.

При снятии крышки корпуса извещатели исполнения "А" формируют извещение о вскрытии.

1.3 Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В и амплитудой пульсаций не более 0,1 В. Рекомендуется использовать блок питания "МБП-12" СПНК.436531.001 ТУ или любой другой с характеристиками не хуже указанных, входящих в "Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению".

1.4 В извещателе предусмотрены:

- автоматический контроль работоспособности после включения питания и выдачу извещения о тревоге при обнаружении неисправности;
- возможность дискретной регулировки чувствительности АК канала и числа импульсов, регистрируемых ИК каналом;
- трехпозиционный держатель микрофона АК канала, обеспечивающий три положения направления оси микрофона (-40 , 0 , $+45^\circ$) относительно центра зоны обнаружения инфракрасного канала.
- световая индикация состояния каналов обнаружения;
- возможность проведения тестирования каналов обнаружения на объекте;
- возможность фиксирования индикации извещения о тревоге, сформированного АК каналом;
- возможность отключения индикации для обеспечения режима маскирования.

1.5 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение извещателя соответствует ОХЛ4 по ОСТ 25 1099-83, но в диапазоне рабочих температур от 253 до 323 К (от минус 20 до плюс 50 °С).

1.6 Извещатель рассчитан для непрерывной круглосуточной работы.

1.7 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением по ГОСТ 27.003-90.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Максимальная рабочая дальность действия извещателя не менее:

а) 6 м – для АК канала при регистрации разрушающего воздействия на стеклянный лист, установленный в раму;

б) 12 м – для ИК канала, при этом угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости не менее 90° , в вертикальной плоскости не менее 60° .

8 м - при установке поверхностной линзы;

18 м - при установке линейной линзы.

Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости должен быть не менее 8° при установке поверхностной и линейной линз.

2.2 АК канал извещателя имеет две рабочие частоты и два уровня чувствительности.

2.3 Чувствительность ИК канала – не более 3 м при перемещении человека в пределах зоны обнаружения поперечно ее боковой границе в диапазоне скоростей от 0,3 до 3 м/с.

2.4 Время технической готовности извещателя к работе после включение электропитания и время восстановления дежурного режима после формирования извещения о тревоге указаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение параметра | |
|--|---------------------------------|-----------|
| | АК канала | ИК канала |
| Время технической готовности к работе, не более, с | 10 (исп. "А"), 55 (исп. "Б") | 55 |
| Время восстановления дежурного режима (нормального состояния), не более, с | 10 | 10 |

2.5 Ток потребления извещателя в дежурном режиме для исполнения "А" не более 35 мА, для исполнения "Б" не более 25 мА.

2.6 Информативность извещателей должна быть не менее восьми для исполнения "А" и не менее семи для исполнения "Б", а именно:

- извещение "Включение";
- извещение "Норма" по АК каналу;
- извещение "Норма" по ИК каналу;
- извещение "Тревога" по АК каналу;
- извещение "Тревога" по ИК каналу;
- извещение "Неисправность"
- извещение "Вскрытие" (только для исполнения "А");
- индикация тестовых режимов.

2.7.1 Извещение "Включение" выдается извещателем при включении напряжения электропитания разомкнутыми контактами исполнительных реле в течение времени технической готовности и непрерывным свечением индикаторов: верхнего - в течение 10 с, нижнего - в течение времени технической готовности.

2.7.2 Извещение "Норма" по АК каналу выдается извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами исполнительного реле данного канала и выключенным состоянием верхнего индикатора при отсутствии воздействий.

2.7.3 Извещение "Норма" по ИК каналу выдается извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами исполнительного реле данного канала и выключенным состоянием нижнего индикатора при отсутствии воздействий.

2.7.4 Извещение "Тревога" по АК каналу выдается извещателем разомкнутыми контактами исполнительного реле данного канала в течение (4 ± 1) с и непрерывным свечением верхнего индикатора на время выдачи извещения или до выключения напряжения питания извещателя (в режиме "Память о тревоге") при обнаружении воздействий.

2.7.5 Извещение "Тревога" по ИК каналу выдается извещателем разомкнутыми контактами исполнительного реле данного канала и непрерывным свечением нижнего индикатора в течение (4 ± 1) с при обнаружении воздействий.

2.7.6 Извещение "Неисправность" выдается извещателем разомкнутыми контактами исполнительных реле обоих каналов и:

- попеременным свечением индикаторов при снижении напряжения электропитания до $(9,0 \pm 0,5)$ В;

- кратковременными включениями индикаторов после извещения "Включение" в случае определения в процессе самоконтроля неисправности в каком-либо из каналов извещателя.

2.7.7 Извещение "Вскрытие" (только в исполнении "А") выдается извещателем размыканием контактов микропереключателя при попытке несанкционированного доступа к органам управления извещателя, клеммам подключения внешних электрических цепей и элементам фиксации путем вскрытия (снятия крышки) корпуса извещателя.

2.7.8 Формирование извещений и индикации в режимах тестирования каналов обнаружения извещателя осуществляется в соответствии с приложением Г.

2.8 Извещатель обладает помехозащищенностью (не выдает извещение "Тревога") при:

а) неразрушающем механическом ударе по стеклянному листу резиновым шаром массой $(0,39 \pm 0,01)$ кг, твердостью (60 ± 5) в единицах IRHD по ГОСТ 20403-75, с энергией удара $(1,9 \pm 0,1)$ Дж;

б) воздействии синусоидальных звуковых сигналов, создающих в месте его расположения уровень звукового давления:

- не более 80 дБ в диапазоне частот 20-1000 Гц,

- не более 95 дБ в диапазоне частот 1000-20000 Гц;

в) воздействии акустического сигнала со спектральной характеристикой белого шума, создающего в месте расположения извещателя уровень звукового давления не более 85 дБ;

г) перемещении мелких предметов диаметром до 30 мм и длиной до 150 мм (мелких животных);

д) перепадах фоновой освещенности в поле зрения извещателя величиной до 6500 лк, создаваемых осветительными приборами;

е) воздействии конвективных воздушных потоков, создаваемых отопительными приборами мощностью до 1000 Вт, расположенными на расстоянии не менее 1 м от извещателя;

ж) изменении температуры фона в пределах от 298 до 313 К (от плюс 25 до плюс 40 °С) со скоростью не более 1 К (1 °С) в минуту.

2.9 Вероятность обнаружения извещателем разрушения стеклянного листа – не менее 0,9.

2.10 Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96.

2.11 Габаритные размеры извещателя – не более 125×65×50 мм.

2.12 Масса извещателя – не более 0,15 кг.

2.13 Средняя наработка извещателя до отказа в режиме выдачи извещения "Норма" - не менее 60000 ч.

2.14 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию извещателя, при нахождении его в режиме выдачи извещения "Норма" – не более 0,01 за 1000 ч, что соответствует вероятности отсутствия указанного отказа не менее 0,99 за 1000 ч.

2.15 Извещатель устойчив (не выдает извещение "Тревога") к следующим внешним воздействиям:

а) воздействиям по ГОСТ Р 50009-2000 при питании извещателей от блока питания "МБП-12", нагруженного на один извещатель, в соответствии с нормами: УК2 (степень жесткости 3), УК3 (степень жесткости 3), УК4 (степень жесткости 3), УК5 (степень жесткости 3), УЭ1 (степень жесткости 3), УИ1 (степень жесткости 3);

б) воздействию электромагнитного поля, создаваемого работой служебной радиостанции УКВ диапазона 150–175 МГц мощностью излучения до 40 Вт на расстоянии не менее 3 м от антенны радиостанции до извещателя.

2.16 Извещатель сохраняет работоспособность:

а) в диапазоне питающих напряжений от 10 до 16 В;

б) при температуре окружающего воздуха от 253 до 323 К (от минус 20 до плюс 50 °С);

в) при относительной влажности окружающего воздуха до 90 % при температуре 298 К (плюс 25 °С).

2.17 Извещатель сохраняет работоспособность:

а) после воздействия на него синусоидальной вибрации с ускорением 0,981 м/с² (0,1 g) в диапазоне частот 10-55 Гц;

б) после нанесения ударов молотком из алюминиевого сплава (AlCu4SiMg) со скоростью (1,500±0,125) м/с, с энергией удара (1,9±0,1) Дж.

2.18 Извещатель в упаковке выдерживает при транспортировании:

а) транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов;

б) температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 °С);

в) относительную влажность воздуха (95±3) % при температуре 308 К (плюс 35 °С).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки извещателя указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество | |
|---|---|---|-------------------|
| | | "Сова-2" исп. "А" | "Сова-2" исп. "Б" |
| СПНК.425148.005 | Извещатель охранный поверхностный совмещенный ИО 315-2 "Сова-2" исполнение "А" | 1 шт. | |
| СПНК.425148.005-01 | Извещатель охранный поверхностный совмещенный ИО 315-3 "Сова-2" исполнение "Б" | | 1 шт. |
| СПНК.425912.002 | Комплект "Зона поверхностная" | 1 компл. (см. примечание ¹⁾) | |
| СПНК.425912.001 | Комплект "Зона линейная" | 1 компл. (см. примечание ¹⁾) | |
| СПНК.754221.318 СПНК4.132.001 | Комплект принадлежностей: ограничитель зоны кронштейн шуруп универсальный 3×12 шуруп универсальный 3,5×12 шуруп универсальный 3,5×30 шуруп универсальный 3,5×35 джампер памятка по применению | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 экз. | |
| СПНК.425148.005 ПС | Извещатель охранный поверхностный совмещенный ИО 315-2 "Сова-2". Паспорт | 1 экз. | |
| СПНК.425148.005 РЭ | Извещатели охранные поверхностные совмещенные ИО 315-2 "Сова-2". Руководство по эксплуатации | 1 экз. (см. примечание ²⁾) | |
| <p>Примечания</p> <p>1 Поставляется по отдельному заказу потребителя</p> <p>2 Поставляется 1 экз. на отгрузочную партию (в первый год серийного выпуска – на каждый извещатель)</p> <p>3 По отдельному заказу потребителя возможна поставка извещателей с источниками питания "МБП-12" СПНК.436531.001 ТУ и имитатором акустическим разрушения стекла "АРС" ТУ 4372-054-23072522-2004</p> | | | |

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Извещатель выполнен в виде одного блока в пластмассовом корпусе и состоит из печатной платы, основания и крышки.

4.1.2 На печатной плате размещены: пироприемник с зеркалом, трехпозиционный держатель микрофона, микропроцессор, соединительная колодка, два светодиодных индикатора, пять групп контактов для установки перемычек и другие элементы электрической схемы извещателя.

Светодиодные индикаторы дают информацию о режимах работы и состояниях извещателя.

Перемычки служат для управления режимами работы извещателя:

–перемычка "Т" – из режима "Норма" в момент установки включает тестовый режим АК канала – "Тест-АК";

– из режима "Тест-АК" в момент снятия включает режим для тестирования высокочастотной (ВЧ) части АК канала "Тест-Звук";

перемычка "Т" - в момент снятия из режима "Норма" включает тестовый режим ИК канала;

перемычка "П" установлена - режим "Память о тревоге АК канала" выключен;

перемычка "П" снята - режим "Память о тревоге АК канала" включен;

перемычка "И" установлена - световая индикация включена;

перемычка "И" снята - световая индикация выключена;

перемычка "ЧАК" снята - режим номинальной чувствительности АК канала;

перемычка "ЧАК" установлена - режим пониженной чувствительности АК канала;

перемычка "ЧИК" снята - число импульсов, регистрируемых ИК каналом до выдачи извещения "Тревога ИК канала", равно одному;

перемычка "ЧИК" установлена - число импульсов, регистрируемых ИК каналом до выдачи извещения "Тревога ИК канала", равно двум.

Внешний вид извещателя со снятой крышкой для исполнений "А" и "Б" приведен в приложении Б на рисунках Б1, Б2.

4.1.3 На передней крышке корпуса закреплена линза Френеля со светофильтром.

4.1.4 К задней крышке корпуса может быть присоединен специальный кронштейн для установки извещателя на стене помещения. Размеры для разметки крепежных отверстий приведены в приложении В на рисунках В.1, В.2, В.3.

4.2 Принцип действия извещателя

4.2.1 Чувствительный элемент АК канала извещателя представляет собой конденсаторный электретный микрофон со встроенным предусилителем на полевом транзисторе. Микрофон преобразует звуковые колебания воздушной среды в электрические сигналы. Электрический сигнал с микрофона поступает на полосовые усилители и далее на микроконтроллер.

4.2.2 Чувствительный элемент ИК канала извещателя представляет собой пироприемник, который состоит из двух пирозадающих элементов, подключенных встречно-параллельно к истоковому повторителю. Тепловое излучение фокусируется на площадке пироприемника линзой Френеля и зеркальным отражателем. Пироприемник преобразует тепловое излучение из чувствительной зоны (приложение А) в электрические сигналы. Электрический сигнал с пироприемника поступает на полосовой усилитель и далее на микроконтроллер.

4.2.3 Микроконтроллер в соответствии с заданным алгоритмом работы производит контроль электрических сигналов каждого из каналов, контроль работоспособности электронной схемы извещателя, контроль напряжения питания и формирование соответствующих извещений путем размыкания контактов соответствующего сигнального реле и включением светодиодных индикаторов.

4.2.4 Извещатель имеет следующие режимы работы.

Режим "Включение".

Исполнение "А":

В течение 10 с после подачи напряжения питания производится самоконтроль электронной схемы АК канала и величины питающего напряжения. В течение этого времени контакты сигнального реле АК канала разомкнуты, верхний индикатор непрерывно светится. Если неисправность не обнаружена, то контакты реле АК канала замыкаются, верхний индикатор выключается и АК канал извещателя переходит в режим "Норма". При обнаружении неисправности или при пониженном напряжении питания контакты реле АК канала остаются разомкнутыми, а состояние индикаторов указывает на вид неисправности (см. раздел 9);

В течение не более 55 с после подачи напряжения питания производится самоконтроль электронной схемы ИК канала. В течение этого времени контакты сигнального реле ИК канала разомкнуты, нижний индикатор непрерывно светится. Если неисправность не обнаружена, то контакты реле ИК канала замыкаются, нижний индикатор выключается и ИК канал извещателя переходит в режим "Норма". При обнаружении неисправности контакты реле ИК канала остаются разомкнутыми, а состояние индикаторов указывает на вид неисправности (см. раздел 9).

Исполнение "Б":

В течение 10 с после подачи напряжения питания производится самоконтроль электронной схемы АК канала и величины питающего напряжения. В

течение этого времени верхний индикатор непрерывно светится. Если неисправность не обнаружена, верхний индикатор выключается. При обнаружении неисправности или при пониженном напряжении питания состояние индикаторов указывает на вид неисправности (см. раздел 9). В течение не более 55 с после подачи напряжения питания производится самоконтроль электронной схемы ИК канала. В течение этого времени контакты сигнального реле разомкнуты, нижний индикатор непрерывно светится. Если неисправность в обоих каналах не обнаружена, то контакты реле замыкаются, нижний индикатор выключается и извещатель переходит в режим "Норма". При обнаружении неисправности контакты реле остаются разомкнутыми, а состояние индикаторов указывает на вид неисправности (см. раздел 9).

Режим "Норма"

Исполнение "А":

При отсутствии звуковых сигналов, характерных для разрушения стекла, контакты сигнального реле АК канала замкнуты, верхний индикатор выключен.

При отсутствии тепловых излучений, характерных для движения человека в охраняемой зоне, контакты сигнального реле ИК канала замкнуты, нижний индикатор выключен.

Исполнение "Б":

При отсутствии звуковых сигналов, характерных для разрушения стекла, и тепловых излучений, характерных для движения человека в охраняемой зоне, контакты сигнального реле замкнуты, верхний и нижний индикаторы выключены.

Режим "Тревога"

Исполнение "А":

При определенной форме и последовательности регистрации микрофоном низкочастотного и высокочастотного звуковых сигналов, возникающих при разрушении стеклянной поверхности, прибор формирует извещение "Тревога" по АК каналу размыканием контактов сигнального реле АК канала и включением верхнего индикатора на время не менее 2 с. После этого при отсутствии новых сигналов о разрушении стекла извещатель переходит в режим "Норма" - контакты реле АК канала замыкаются, верхний индикатор выключается.

При возникновении теплового контраста на площадках пироприемника, возникающих при движении человека в охраняемой зоне, прибор формирует извещение "Тревога" по ИК каналу размыканием контактов сигнального реле ИК канала и включением нижнего индикатора на время не менее 2 с. После этого при отсутствии новых тепловых сигналов извещатель переходит в режим "Норма" - контакты реле ИК канала замыкаются, нижний индикатор выключается.

Исполнение "Б":

При определенной форме и последовательности регистрации микрофоном низкочастотного и высокочастотного звуковых сигналов, возникающих при раз-

рушении стеклянной поверхности, прибор формирует извещение "Тревога" размыканием контактов сигнального реле и включением верхнего индикатора на время не менее 2 с. После этого при отсутствии новых сигналов о разрушении стекла извещатель переходит в режим "Норма" - контакты реле замыкаются, верхний индикатор выключается.

При возникновении теплового контраста на площадках пироприемника, возникающих при движении человека в охраняемой зоне, прибор формирует извещение "Тревога" по ИК каналу размыканием контактов сигнального реле и включением нижнего индикатора на время не менее 2 с. После этого при отсутствии новых тепловых сигналов извещатель переходит в режим "Норма" - контакты реле замыкаются, нижний индикатор выключается.

Режим "Память о Тревоге АК канала" (действует при снятой перемычке "П") - то же, что и режим "Тревога" по АК каналу, но верхний индикатор остается во включенном состоянии до снятия напряжения питания, сохраняя информацию о выдававшемся извещателем тревожном извещении. При этом контакты сигнального реле после окончания формирования извещения "Тревога" замыкаются, выдавая извещение "Норма".

Тестовые режимы

Предназначены для контроля правильности установки извещателя на объекте (см. пункт 6.4.4). Перевод извещателей в режимы тестирования каналов обнаружения должен осуществляться при помощи перемычки "Т" в соответствии с данными таблицы 4.1. Возврат извещателей из режимов тестирования в нормальное состояние должен осуществляться либо посредством выключения электропитания извещателей, либо автоматически по истечении $(5,0 \pm 0,1)$ мин. Переключение в тестовые режимы возможно только после окончания режима "Включение", когда оба канала извещателя исправны.

Таблица 4.1

| Положение перемычки "Т" | | Тестируемый канал |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| в режиме "Включение" | в нормальном состоянии | |
| Снята | Установлена | АК |
| | Установлена, потом снята | |
| Установлена | Снята | ИК |

Для тестирования АК канала извещателя предусмотрено два режима – "Тест-АК" и "Тест-Звук". Оба режима позволяют тестировать извещатель на объекте, используя имитатор акустический разрушения стекла "АРС" (производства ЗАО "Аргус-Спектр").

В режиме "Тест-АК" используется менее помехозащищенный алгоритм обработки звуковых сигналов, в режиме "Тест-Звук" происходит тестирование только ВЧ части АК канала извещателя. Во время тестирования АК канала ИК канал отключен, а контакты реле ИК канала для исполнения "А" - замкнуты.

Режим "Тест-АК" включается из дежурного режима после установки переключки "Т" (предварительно, в течение режима "Включение" или до подачи питания, переключка "Т" должна быть снята);

В режиме "Тест-АК" при отсутствии звуковых помех (акустического шума) извещатель формирует сигнал "Тест-Норма АК": контакты сигнальных реле замкнуты, светодиодные индикаторы включены. При регистрации сигнала низкой звуковой частоты нижний индикатор выключается примерно на 1 с. При появлении высокочастотного звукового сигнала верхний индикатор выключается на 1 с.

При совпадении этих сигналов по времени извещатель переходит на 10 с в режим "Тест-Тревога АК": выходные контакты реле (для исполнения "А" – реле АК канала) разомкнуты, верхний индикатор не светится.

Режим "Тест-Звук" включается из режима "Тест-АК" и снятия (не ранее чем через 1 с после установки) переключки "Т".

В режиме "Тест-Звук" нижний светодиодный индикатор включен прерывисто (1 с – включен, 1 с - выключен). При отсутствии высокочастотного звукового сигнала извещатель формирует сигнал "Тест-Норма Звук": контакты сигнальных реле замкнуты, верхний светодиодный индикатор выключен.

При появлении высокочастотной составляющей звукового сигнала разрушения стекла (или от имитатора "АРС") извещатель переходит в режим "Тест-Тревога Звук": выходные контакты реле (для исполнения "А" – реле АК канала) разомкнуты, верхний индикатор включен.

Выход из режимов тестирования АК канала происходит автоматически через 5 мин, либо после выключения напряжения питания.

Режим "Тест ИК" - включается на время 5 мин после снятия переключки "Т" (предварительно, в течение режима "Включение" или до подачи питания, переключка "Т" должна быть установлена). АК канал в этом режиме отключен, а контакты реле АК канала для исполнения "А" - замкнуты. При отсутствии тепловых сигналов извещатель формирует сигнал "Тест-Норма ИК": контакты сигнальных реле замкнуты, светодиодные индикаторы выключены. При регистрации сигнала, соответствующего пересечению тепловым объектом каждого позиционного луча, формируемого линзой Френеля, верхний индикатор включается примерно на 200 мс. Нижний индикатор и сигнальное реле (для исполнения "А" - реле ИК канала) формируют извещение "Тест-Тревога ИК" таким же образом, как и в не тестовом режиме. Выход из режима "Тест ИК" происходит автоматически через 5 мин, либо после выключения напряжения питания.

В приложении Г приведены состояния светодиодных индикаторов и контактов сигнальных реле в описанных режимах работы извещателя.

4.2.5 В извещателе предусмотрено включение режима пониженной чувствительности АК канала при установленной переключке "ЧАК".

4.2.6 В извещателе предусмотрено увеличение числа импульсов, регистрируемых ИК каналом до выдачи извещения "Тревога ИК", с одного (перемычка "ЧИК" снята) до двух (перемычка "ЧИК" установлена).

4.2.7 В извещателе предусмотрено отключение световой индикации при снятии перемычки "И".

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2 Электрическая прочность изоляции цепей между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 28198-89.

5.3 Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В в соответствии с ГОСТ 28198-89 должно быть не менее:

- 5 МОм - в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69;
- 2 МОм - при повышенной температуре окружающей среды;
- 1 МОм - при относительной влажности 90 % и температуре 298 К (плюс 25 °С).

5.4 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

5.5 Уровень промышленных помех, создаваемых извещателем, соответствуют нормам по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Тактические особенности эксплуатации извещателя

6.1.1 Правильное размещение извещателя на объекте является основным фактором его надежной работы, поэтому установка извещателя должна удовлетворять выбранной тактике охраны объекта и исключать воздействие на него факторов, не предусмотренных условиями эксплуатации. Для каждого объекта один и тот же извещатель может быть установлен в разных местах. При изменении обстановки и местоположения предметов обнаруживающая способность и помехоустойчивость извещателя меняется.

6.1.2 Извещатель допускает установку:

- на стене: боковой, противоположной (относительно остекленной поверхности) или в углу;
- в оконном проеме (витрине): на торце.

Для оптимизации зон обнаружения каждого из каналов обнаружения применяется трехпозиционный держатель микрофона. Позиции микрофона и порядок действий при их изменении приведен в приложении Б на рисунке Б.3.

6.1.3 Извещатель следует устанавливать на капитальных стенах, не подверженных постоянным вибрациям. Извещатель должен быть подключен к источнику постоянного тока "МБП-12" или аналогичному по техническим характеристикам, который, в свою очередь, кроме сети переменного тока напряжением (220+33/-22) В, должен быть соединен с источником резервного питания постоянного тока напряжением (14±1,0) В.

6.1.4 Для охраны объектов, площадь которых превышает площадь зоны обнаружения одного извещателя, необходимо использовать два и более извещателей и в сочетании с извещателями других типов.

Примеры установки извещателя на объекте приведен в приложении Д.

6.1.5 В помещении в период охраны должны быть выключены вентиляционные установки, плотно закрыты окна, двери, форточки, должны отсутствовать животные и птицы.

6.1.6 Извещатель не рекомендуется использовать на объектах, где отсутствует резервный источник питания постоянного тока, а напряжение сети переменного тока 220 В подвержено прерываниям.

6.2 Выбор места для установки извещателя

При выборе места установки извещателя на охраняемом объекте необходимо учесть следующие требования:

6.2.1 Требования по АК каналу

а) расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не должно превышать 6 м;

б) при установке извещателя рекомендуется, чтобы все участки охраняемого стекла находились в пределах его прямой видимости, не рекомендуется маскировка извещателя декоративными шторами или жалюзи, которые могут снижать чувствительность извещателя;

в) в случае настенной установки:

- максимальный угол α между осью микрофона и направлением на край охраняемого стекла не должен превышать 60°;

- угол β между нормалью к поверхности охраняемого стекла и направлением на извещатель не должен превышать 60° (рисунки Д.1, Д.2, Д.3 приложения Д), что примерно соответствует условию на рисунке Д1: $L_{\min} > 0,5 L_0$.

Для удовлетворения этих требований целесообразно использовать:

- для крепления извещателя - кронштейн или отверстия на боковой поверхности корпуса;

- для оптимизации зон - возможности трехпозиционного держателя микрофона;

г) при невозможности выполнить рекомендации пунктов б) и в) отклонения допускаются только после более тщательного контроля правильности установки извещателя по методике пункта 6.4.4.1;

д) в случае установки извещателя непосредственно в оконном проеме (витрине) расстояния от извещателя до примыкающих торцов проема L не должно превышать 2 м (см. 6.2.2 в) и рисунок Д.5 в приложении Д);

е) не допускается использование извещателя в помещении с уровнем звуковых шумов относительно стандартного нулевого уровня $2 \cdot 10^{-5}$ Па:

– более 70 дБ в режиме номинальной чувствительности;

– более 80 дБ в режиме пониженной чувствительности;

ж) в помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех.

6.2.2 Требования по ИК каналу

а) извещатель должен быть установлен в помещении на капитальных стенах, не подверженных постоянным вибрациям;

б) не рекомендуется устанавливать извещатель в непосредственной близости от вентиляционных отверстий, окон и дверей, у которых создаются воздушные потоки, а также радиаторов центрального отопления, других отопительных приборов и источников тепловых помех;

в) нежелательно прямое попадание на входное окно извещателя светового излучения от ламп накаливания, автомобильных фар, солнца. Так, в случае установки извещателя непосредственно в оконном проеме (витрине) (рисунок Д.5 приложения Д), рекомендуется наклеить ориентированную на стекло часть линзы Френеля. Для этого используется ограничитель зоны (табличка СПНК.754221.318 на самоклеющейся основе). Методику исключения зон смотри в приложении И.

6.2.3 При выборе места установки необходимо учесть

а) что максимальный размер зоны обнаружения ИК канала достигается при высоте установки ($2^{+0,2}$) м;

б) извещатель должен быть установлен так, чтобы исключить возможность его случайного повреждения при производстве каких-либо работ.

в) конкретные примеры установки извещателя приведены в приложении Д.

6.3 Установка извещателя

6.3.1 Установка извещателя на стене или в углу помещения

6.3.1.1 Определить место установки извещателя на объекте в соответствии с 6.1, 6.2.

6.3.1.2 Снять переднюю крышку корпуса извещателя.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСТИМО КАСАНИЕ РУКАМИ ВХОДНОГО ОКНА ПИРОПРИЕМНИКА

6.3.1.3 Прорезать два намеченных отверстия в задней крышке корпуса для крепления извещателя. Ввести провода от блока питания и шлейфа сигнализации через отверстие в основании.

6.3.4.1 Закрепить основание корпуса на стене помещения с помощью шурупов, входящих в комплект поставки.

6.3.1.5 Подключить провода от блока питания к клеммам "+" и "-" на печатной плате извещателя, соблюдая полярность.

Подключить провода шлейфа сигнализации к клеммам "ШС1", "ШС2" или "ШС1" в зависимости от исполнения извещателя.

Исполнение "А": "ШС1" – контакты реле АК канала;

"ШС2" – контакты реле ИК канала.

Исполнение "Б": "ШС1" – контакты реле, при этом контакты клеммы "Вскр" могут использоваться для подключения окончного элемента.

При использовании защиты от несанкционированного вскрытия извещателя исполнения "А" вне периода охраны, подключить отдельный шлейф сигнализации к клеммам "ВСКР".

6.3.1.6 Установить на место крышку корпуса извещателя.

6.3.2 Установка извещателя на стене помещения при помощи кронштейна

6.3.2.1 Выполнить действия по 6.3.1.1, 6.3.1.2.

6.3.2.2 Прорезать отверстие в боковой стенке кронштейна для прохода проводов.

6.3.2.3 Закрепить кронштейн на стене помещения с помощью шурупов, входящих в комплект поставки, предварительно пропустив провода от блока питания и шлейфа сигнализации через отверстие в шарнире кронштейна.

6.3.2.4 Закрепить основание корпуса на кронштейне крепежным винтом, сориентировав его под необходимым углом.

6.3.2.5 Выполнить действия по 6.3.1.5, 6.3.1.6.

6.4 Проверка установки извещателя

6.4.1 Снять переднюю крышку корпуса извещателя.

6.4.2 При подключенном шлейфе сигнализации защиты от несанкционированного вскрытия проконтролировать по телефону прохождение извещения о несанкционированном вскрытии на пульте централизованного наблюдения (ПЦН) после снятия передней крышки корпуса.

6.4.3 Проверить правильность монтажа извещателя. Закрыть двери, форточки, фрамуги. Подать на извещатель напряжение питания. При этом должны включиться светодиодные индикаторы извещателя, выдавая извещение "Включение". Выключение индикаторов свидетельствует о выдаче извещения "Норма". Включить ПКП или СПИ. Проконтролировать регистрацию ПКП или СПИ извещения "Норма".

6.4.4 Проконтролировать правильность установки извещателя на объекте следующим образом. Для этого перевести извещатель в тестовые режимы.

6.4.4.1 Тестирование АК канала.

6.4.4.1.1 Установить переключку "Т", если ранее она была снята, – извещатель перейдет в режим "Тест АК".

Индикаторы должны включиться и светиться непрерывно (состояние "Тест-Норма АК").

Извещатель находится в тестовом режиме в течение примерно 5 минут до автоматического перехода в рабочий режим или до выключения напряжения питания.

Если расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не превышает 3 м, то рекомендуется перевести извещатель в режим пониженной чувствительности. Для этого установить переключку на контакты "ЧАК".

Установить крышку корпуса извещателя.

Наблюдать за состоянием индикаторов. Выключение на время примерно 1 с нижнего индикатора свидетельствует о регистрации извещателем низкочастотной звуковой составляющей, выключение верхнего индикатора - о регистрации высокочастотной составляющей. При одновременной регистрации низкочастотной и высокочастотной составляющих в тестовом режиме извещатель на 10 с переходит в состояние "Тест-Тревога АК": контакты сигнального реле разомкнуты, верхний индикатор выключен.

Кратковременные выключения индикаторов свидетельствуют о повышенном уровне шума в помещении. При этом необходимо принять меры по его снижению. Если шумленность устранить не удастся, но при этом площадь минимального охраняемого стеклянного полотна превышает 0,4 м² (при длине одной из сторон не менее 0,4 м), допускается перевести извещатель в режим пониженной чувствительности, даже если расстояние от извещателя до самой удаленной точки стекла превышает 3 м.

6.4.4.1.2 Провести проверку "НЧ" канала извещателя, нанеся рукой неразрушающий удар по поверхности наиболее удаленной части охраняемого стекла. Извещатель должен перейти в состояние "Помеха-НЧ" (нижний индикатор должен выключиться на 1 с) (приложение Г).

6.4.4.1.3 Провести проверку "ВЧ" канала извещателя с помощью имитатора акустического разрушения стекла "АРС" (производство "Аргус-Спектр").

Для этого:

а) Перевести извещатель в режим "Тест-Звук": в режиме "Тест-АК" (не ранее чем через 1 с после установки) снять переключку "Т".

б) Поднести имитатор к наиболее удалённому участку охраняемого стекла, направить ось излучения динамика имитатора на извещатель и два раза нажать кнопку соответствующего типа стекла, приведя тем самым в действие имитатор. Извещатель должен перейти в состояние "Тест-Тревога" (верхний индикатор должен включиться на 4 с) (приложение Г).

6.4.4.1.4 Произвести аналогичную имитацию разрушения других частей охраняемой стеклянной поверхности. При каждой имитации извещатель должен

переходить в состояние "Тест-Тревога". В противном случае необходимо установить извещатель в другое место или увеличить количество извещателей.

ВНИМАНИЕ:

1) ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ НА ЗАЩЕЛКУ КРЫШКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ;

2) ТЕСТИРОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ДРУГИХ НЕРАЗРУШАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

6.4.4.2 Тестирование ИК канала.

Снять перемычку с контактов "Т", если ранее она была установлена, – извещатель перейдет в режим "Тест ИК канала".

Установить крышку корпуса извещателя.

Определить границу зоны обнаружения ИК канала по включениям верхнего и нижнего индикаторов, двигаясь перпендикулярно чувствительным зонам со скоростью 0,5 – 1 м/с.

ВНИМАНИЕ! ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ НА ЗАЩЕЛКУ КРЫШКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

При необходимости изменить ориентацию зоны обнаружения: открыть переднюю крышку, ослабить винт крепления кронштейна и повернуть извещатель на нужный угол. После чего снова определить положение границы зоны обнаружения и протестировать АК канал извещателя.

При необходимости исключения отдельных зон (лучей линзы Френеля), например, при установке извещателя на торце оконного проема, воспользоваться ограничителем зоны (приложение И).

6.4.5 Выйти из зоны обнаружения и убедиться через 55 с после включения блока питания, что световые индикаторы извещателя выключены. Если же наблюдается наличие помех принять меры к их устранению. Если это невозможно, то рекомендуется увеличить число импульсов, регистрируемых ИК каналом до выдачи тревожного извещения. Для этого необходимо установить перемычку на контакты "ЧИК". После чего, рекомендуется проверить чувствительность ИК канала (см. 2.3). Если чувствительность или помехозащищенность не удовлетворительны, следует изменить место установки извещателя и повторить действия по 6.4.4.

6.4.6 Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на ПЦН.

6.4.7 Снять перемычку "П", если требуется использование режима "Память о тревоге АК канала".

6.4.8 Снять перемычку "И", если требуется использование извещателя без световой индикации.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Порядок работы при взятии объекта под охрану и снятии с охраны:

- а) перед выходом из помещения закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых и тепловых помех;
- б) включить блок питания не менее чем за минуту до сдачи объекта под охрану;
- в) сдать объект под охрану;
- г) при снятии объекта с охраны сообщить на ПЦН об этом и выключить ППК;
- д) сдачу и снятие объекта с охраны производить в соответствии с действующей инструкцией для данного объекта.

8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

8.1 Проверка технического состояния извещателя проводится с целью выявления дефектов и оценки технического состояния при его поступлении с предприятия-изготовителя в подразделения вневедомственной охраны.

Проверка осуществляется инженерно-техническим персоналом, обслуживающим средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС) и осуществляющим входной контроль.

8.2 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ГОСТ 28198-89. При проверке уровень шума в помещении не должен быть более 70 дБ в диапазоне частот от 31,5 до 16000 Гц. Технические требования и перечень проверок технического состояния приведены в таблице 8.1. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры приведен в приложении Д.

Несоответствие извещателя хотя бы одному из технических требований таблицы 8.1 является основанием для отбраковки, предъявления претензий.

8.3 После хранения извещателя при температуре ниже 273 К (0 °С) в транспортной или потребительской таре перед его включением выдержать при температуре (295±3) К [плюс (22±3) °С] распакованным в течение времени не менее 2 ч, а при хранении при температуре ниже 263 К (минус 10 °С) - в течение 4 ч.

8.4 При хранении извещателя свыше одного года с момента выпуска, до проведения входного контроля провести технологический прогон в течение 24 ч.

8.5 Методика проверки технического состояния извещателя.

8.5.1 Проверку комплектности извещателя производить путем сличения ее с данными таблицы 3.1.

8.5.2 Проверку внешнего вида производить следующим образом:

- а) осмотреть внешний вид извещателя и убедиться в отсутствии механических повреждений;

б) путем встряхивания извещателя убедиться в отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов;

8.5.3 Проверку тока потребления при выдаче извещения "Норма" производить следующим образом:

а) собрать схему соединений для проверки извещателя, приведенную в приложении Г для извещателя исполнения "А" (для извещателя исполнения "Б" используется один омметр PR1, подключаемый к контактам ШС);

б) включить источник питания, выставив на его выходе напряжение (12 ± 2) В, при этом индикаторы извещателя должны светиться, а омметры PR1 и PR2 показывать разомкнутое состояние контактов ШС1 и ШС2;

в) примерно через 10 с верхний индикатор извещателя должен выключиться, а омметр PR2 показать замкнутое состояние контактов ШС2; через время, не превышающее 50 с нижний индикатор извещателя должен выключиться, а омметр PR1 показать замкнутое состояние контактов ШС1 (или ШС для исполнения "Б"), что указывает на переход извещателя в дежурный режим "Норма"; измерить амперметром PA1 ток потребления извещателя, который должен быть не более 35 мА (для исполнения "А") или не более 26 мА (для исполнения "Б").

8.5.4 Проверку выдачи извещения "Тревога" при снижении напряжения питания проводить следующим образом:

а) плавно уменьшать выходное напряжение источника U1;

б) при напряжении $(9,0 \pm 0,2)$ В наблюдать прерывистое свечение индикаторов и разомкнутое состояние контактов ШС1, ШС2 (или ШС);

в) плавно увеличивать выходное напряжение источника U1;

г) при напряжении не выше 10,0 В наблюдать прекращение прерывистого свечения индикатора "2" и переход на индикацию соответствующую режимам, описанным в 8.5.3б) и 8.5.3в).

8.5.5 Проверку работы извещателя в тестовых режимах проводить следующим образом:

а) включить извещатель в режимы тестирования АК канала, выполнив действия, указанные в 6.4.4.1;

б) произвести имитационное воздействия имитатором по методике 6.4.4.1 и проконтролировать выдачу тревожного извещения;

в) не выключая напряжение питания через $(5,0 \pm 0,5)$ мин после включения тестовых режимов наблюдать автоматический переход в дежурный режим с сохранением извещения "Норма";

г) включить извещатель в режим тестирования ИК канала, выполнив действия, указанные в 6.4.4.2;

д) произвести движение рукой перед лицевой поверхностью извещателя со скоростью, не превышающей 10 см/с и проконтролировать выдачу тревожного извещения;

е) не выключая напряжение питания через $(5,0 \pm 0,5)$ мин после включения тестового режима наблюдать автоматический переход в дежурный режим с сохранением извещения "Норма".

Таблица 8.1

| Что проверяется и методика проверки | Технические требования | Время проверки, мин |
|--|--|---------------------|
| 1 Проверка комплектности. Проверку производить по методике 8.5.1 | Соответствие требованиям таблицы 3.1 | 5 |
| 2 Проверка внешнего вида. Проверку производить по методике 8.5.2 | Отсутствие механических повреждений, свободно перемещающихся предметов | 1 |
| 3 Проверка тока потребления при выдаче извещения "Норма". Проверку производить по методике 8.5.3 | Ток потребления - не более 35 мА (исп. "А") 25 мА (исп. "Б") | 5 |
| 4 Проверка выдачи извещений и работы световой индикации: а) при подаче питающего напряжения на извещатель; проверку производить по методике 8.5.3 б) при снижении питающего напряжения на извещатель ниже $(9,0 \pm 0,5)$ В; проверку производить по методике 8.5.4 в) при переходе в режимы тестирования АК канала; проверку производить по методике 8.5.5 | Индикаторы должны светиться, контакты ШС – разомкнуты Индикаторы должны светиться прерывисто, контакты ШС – разомкнуты Контакты ШС – замкнуты, длительность тестового режима – $(5,0 \pm 0,5)$ мин. В режиме "Тест АК" индикаторы включены. В режиме "Тест-Звук" верхний выключен, нижний включен прерывисто (1 с – включен, 1с - выключен) | 12 |

Продолжение таблицы 8.1

| Что проверяется и методика проверки | Технические требования | Время проверки, мин |
|---|---|---|
| <p>г) при имитационном воздействии на АК; проверку производить по методике 8.5.5</p> <p>д) при переходе в режим тестирования ИК канала; проверку Проверку производить по методике 8.5.5</p> <p>е) при имитационном воздействии на ИК канал; проверку Проверку производить по методике 8.5.5</p> | <p>В режиме "Тест АК" нижний индикатор должен выключиться на 1 с, верхний индикатор выключиться, а контакты ШС1 разомкнуться на 10 с.</p> <p>В режиме "Тест-Звук" нижний индикатор включен прерывисто, верхний должен включиться, а контакты ШС1 разомкнуться на 4 с.</p> <p>Индикаторы должны быть выключены, контакты ШС1 (исп."А") – замкнуты, длительность тестового режима – (5,0±0,5) мин.</p> <p>верхний индикатор должен кратковременно включиться, нижний индикатор должен включиться, а контакты ШС2 (исп. "А") или ШС1 (исп. "Б") разомкнуться на 4 с.</p> | <p>Суммарное время проверки - 28 мин.</p> |

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
|--|--|--|
| 1 При включении извещателя объект (рубеж) не берется под охрану, индикаторы выключены | 1 Неисправен ШС | Найти обрыв или КЗ в ШС и устранить неисправность |
| 2 После выдачи извещения "Включение" выдается извещение "Снижено питание" (контакты реле разомкнуты, с периодом 2 с попеременно включаются и выключаются индикаторы) | 2 Неисправен извещатель 1 Занижено напряжение блока питания | Заменить извещатель Проверить величину напряжения блока питания и заменить неисправный блок |
| 3 После выдачи извещения "Включение" выдается извещение "Неисправность" (контакты реле разомкнуты, кратковременно включаются один или другой индикатор) | 2 Отсутствует сетевое напряжение 220 В, занижено напряжение резервного аккумулятора Неисправен извещатель | Проверить напряжение питания и заменить резервный аккумулятор Заменить извещатель |
| 4 При переходе в режим тестирования работа какой-либо индикатора не соответствует приложению Г | Неисправен извещатель | Заменить извещатель |
| 5 При имитации разрушения стекла или тестовом проходе извещатель не выдает сигнал "Тревога" | 1 Неправильно установлен извещатель 2 Неисправен извещатель | Установить извещатель в соответствии с рекомендациями раздела 6 Заменить извещатель |

9.2 Неисправные извещатели в течение гарантийного срока должны подвергаться замене предприятием-изготовителем (извещатель ремонту не подлежит).

9.3 При определениях неисправностей извещателя на объектах использовать ампервольтметр типа Ц4341 или аналогичный по измеряемым величинам и классу точности.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Техническое обслуживание извещателя осуществляется потребителем. К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда, допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

10.2 Техническое обслуживание извещателя проводится по планово-предупредительной системе, которой предусматривается проведение регламентных работ, объем и периодичность которых приведены в таблице 10.1.

10.3 Методика проведения регламента № 1

10.3.1 Осмотр извещателя и электропроводки проводить при выключенном ППК путем внешнего визуального осмотра целостности корпуса, качества проводки. При осмотре произвести удаление пыли с корпуса с помощью влажной ветоши.

10.3.2 При обнаружении повреждений, не влияющих на работоспособность извещателя, устранить имеющиеся недостатки с целью предотвращения нарушения работоспособности извещателя.

10.3.3 При обнаружении повреждений, вызывающих выдачу извещения "Тревога", устранить неисправность и осуществить проверку работоспособности извещателя.

10.3.4 Проверку крепления извещателя производить при выключенном извещателе путем попытки повернуть извещатель вокруг своей оси по часовой стрелке. Если извещатель повернулся, то необходимо проверить правильность его крепления.

10.3.5 Проверку работоспособности извещателя проводить по методике 8.2.

10.4 Методика проведения регламента № 2

10.4.1 Проверку надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю, проводить при выключенном ППК путем легкого подергивания каждого провода ШС с последующей затяжкой винтов на колодке в случае необходимости.

Проверку работоспособности извещателя проводить по методике 6.4.4.

Таблица 10.1

| Вид технического обслуживания | Вид работы | Наименование работ | Объем работ | Периодичность |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|---|
| Регламентированное | Регламент № 1 | 1 Внешний осмотр | 1 Осмотр и чистка извещателя от загрязнения 2 Проверка крепления извещателя | Один раз в месяц |
| | | 2 Проверка функционирования | 1 Проверка работоспособности извещателя | |
| Неплановое | Регламент №2 | 1 Проверка технического состояния | 1 Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю 2 Проверка работоспособности извещателя | При поступлении с объекта двух и более ложных извещений "Тревога" в течение 30 дней |

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя должны транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих нормативных документах.

11.2 Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.


В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

12 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ



12.1 Извещатель не содержит составных частей, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды и, по окончании срока эксплуатации, подлежит утилизации в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Сечение зоны обнаружения извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях

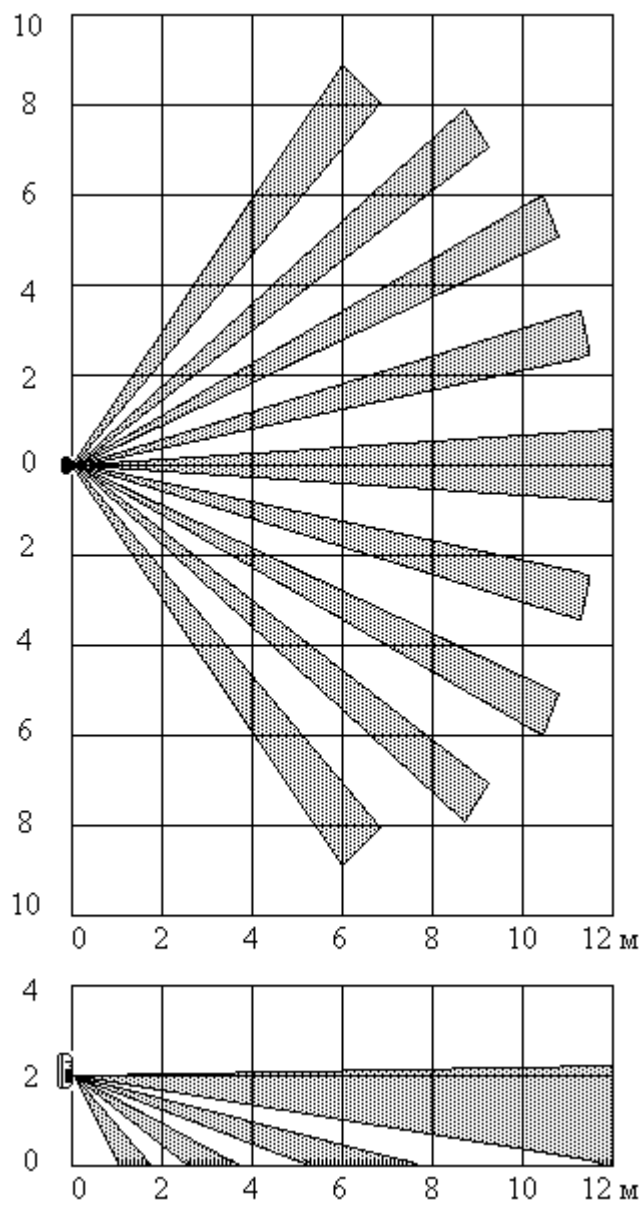

линза объёмная

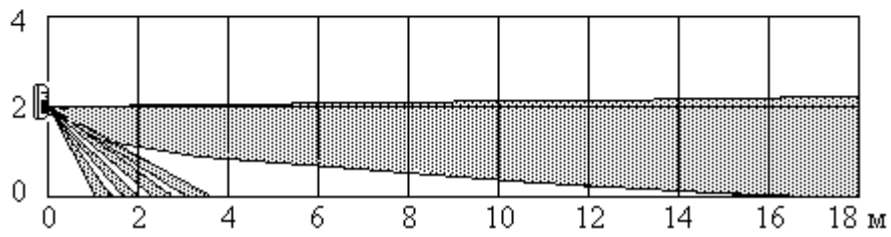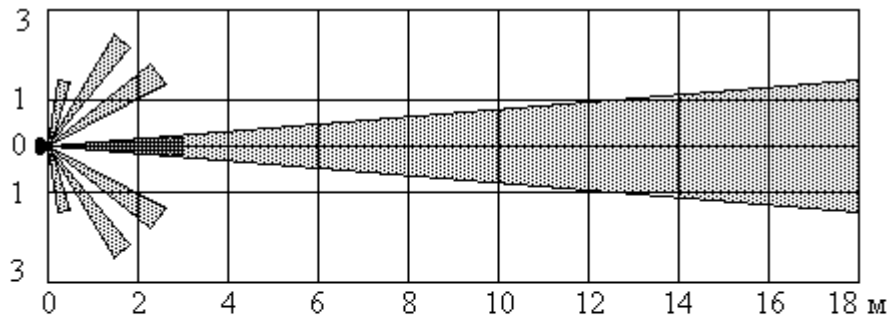

линза линейная

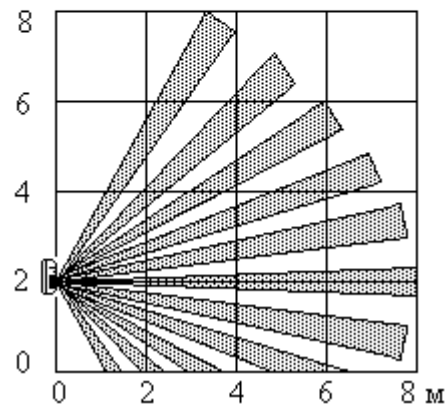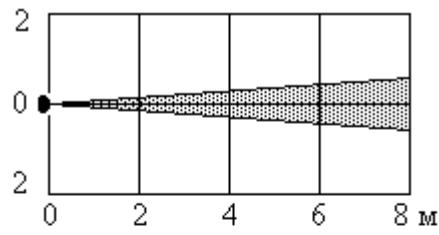

линза поверхностная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Внешний вид извещателя
(крышка снята)

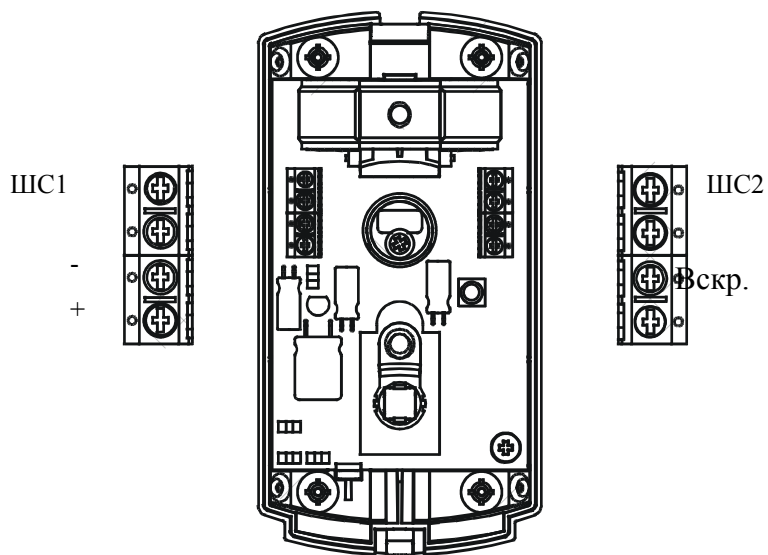


Рисунок Б.1 – Внешний вид извещателя исполнения А

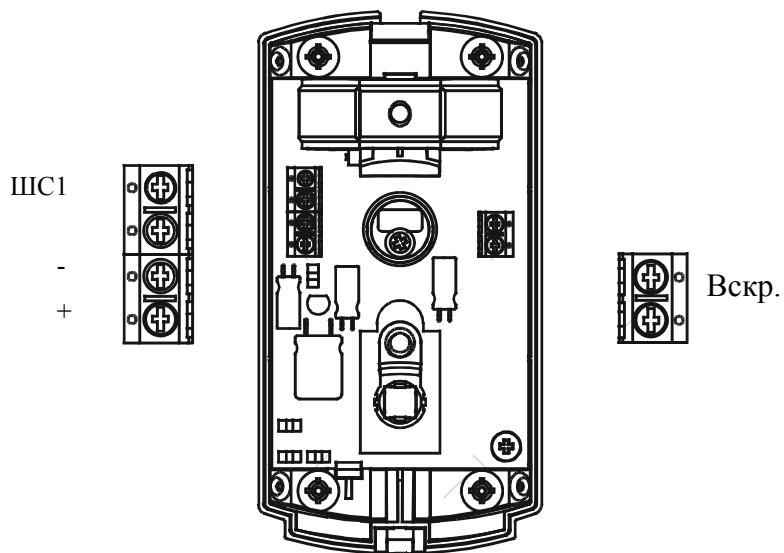


Рисунок Б.2 – Внешний вид извещателя исполнения Б

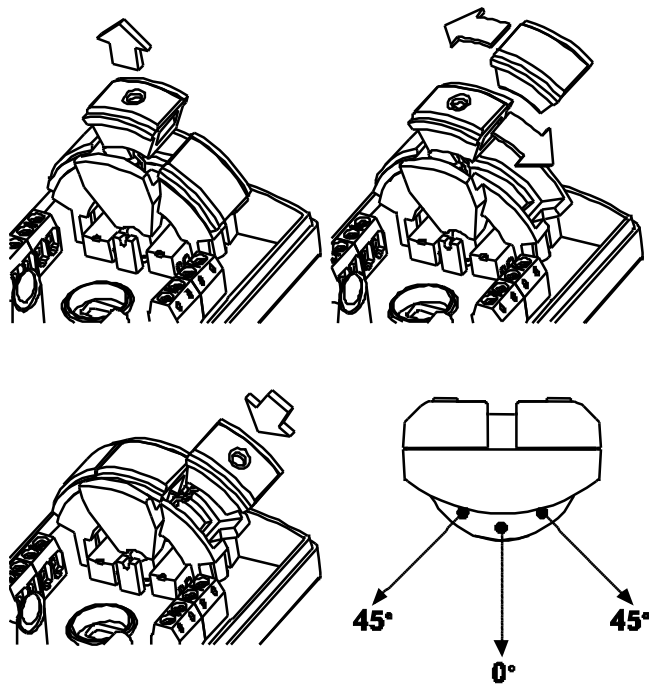


Рисунок Б.3 – Позиционирование микрофона

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Разметка для крепления извещателя

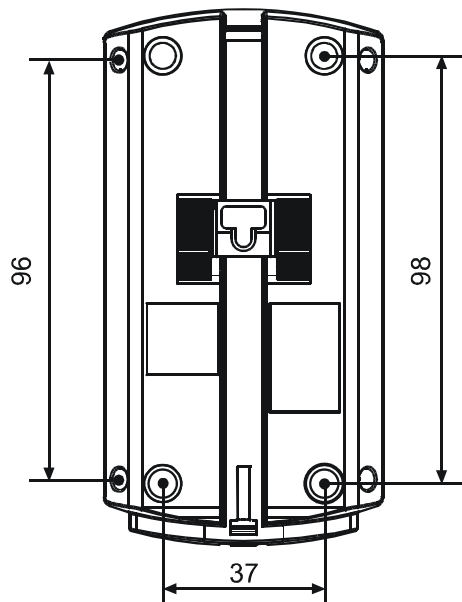


Рисунок В.1 – Разметка для крепления без кронштейна

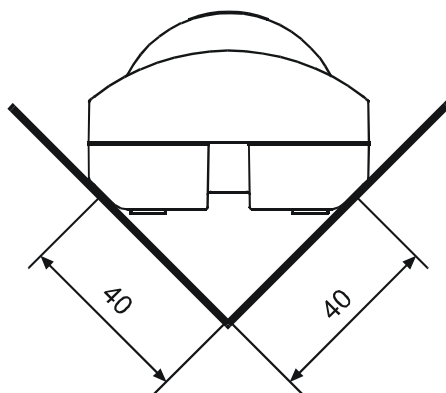


Рисунок В.2 – Разметка для крепления без кронштейна (в угол)





Рисунок В.3 – Разметка для крепления с кронштейном



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Состояние индикаторов и контактов сигнального реле в различных режимах работы извещателя

Таблица Г.1

| Режимы | Включение режима | Индикатор нижний | Индикатор верхний | Реле ШС1 | Реле ШС2 | Реле ШС |
|--|---|----------------------|------------------------|----------|----------|---------|
| ВКЛЮЧЕНИЕ | подать напряжение питания | +/55 с | +/10 с | -/10 с | -/55 с | -/55 с |
| НОРМА | | - | - | + | + | + |
| ТРЕВОГА по АК | перемычка "П" установлена | - | +/4 с | -/4 с | + | -/4 с |
| ПАМЯТЬ о ТРЕВОГЕ по АК | перемычка "П" снята | - | +/-до снятия $U_{пит}$ | -/4 с | + | -/4 с |
| ТЕСТ АК: НОРМА ПОМЕХА НЧ ПОМЕХА ВЧ ТРЕВОГА | включается в момент установки перемычки "Т" в дежурном режиме | +/5 мин | +/5 мин | + | + | + |
| | | -/1 с | + | + | + | + |
| | | + | -/1 с | + | + | + |
| | | -/1 с | -/10 с | -/10 с | + | -/10 с |
| ТЕСТ-ЗВУК НОРМА ТРЕВОГА | включается в момент снятия перемычки "Т" в режиме ТЕСТ АК | +/1 с T=2 с 5 мин | - | + | + | + |
| | | +/1 с T=2 с 5 мин | +/4 с | -/4 с | + | -/4 с |
| ТЕСТ ИК: НОРМА ПОМЕХА ТРЕВОГА | включается в момент снятия перемычки "Т" в дежурном режиме | -/5 мин | -/5 мин | + | + | + |
| | | -(+) | +/0,1 с | + | +(-) | +(-) |
| | | +/4с | +/0,1 с | + | -/4 с | -/4 с |
| ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ $U_{пит} < (9 \pm 0,2) В$ | при включении извещателя | +/1с T=2 с | +/1с T=2 с | - | - | - |
| | постепенный спад $U_{пит}$ | - | +/1 T=2 с | - | - | - |
| НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА: ИК-КАНАЛА АК-КАНАЛА | выявляется автоматически после подачи напряжения питания | +/0,1 с T=1 с | - | + | - | - |
| | | - | +/0,1 с T=3 с | - | + | - |

Примечания:

"+" – индикатор светится или выходные контакты реле замкнуты;

"-" – индикатор не светится или выходные контакты реле разомкнуты;

"+/t" ("-/t") – время t свечения или замыкания (гашения или размыкания);

"Т" – период прерывистого свечения;

"Тест-Звук" – режим для тестирования высокочастотной (ВЧ) части АК канала с помощью имитатора разрушения стекла "АРС".

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Примеры установки извещателя

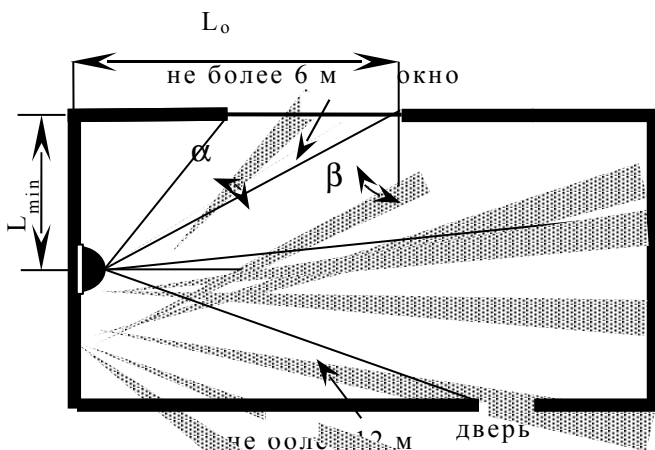


Рисунок Д.1 – Установка на боковой стене (держатель микрофона 45°)

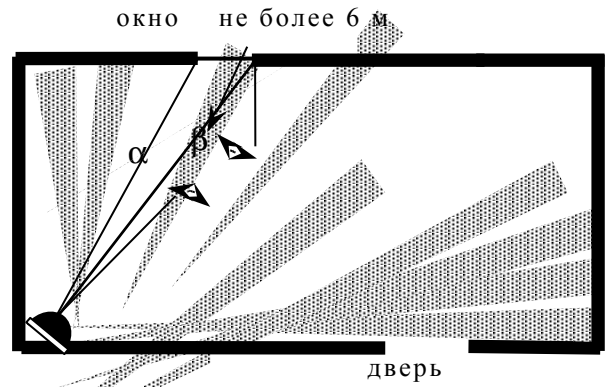


Рисунок Д.2 – Установка в углу (держатель микрофона 0°)

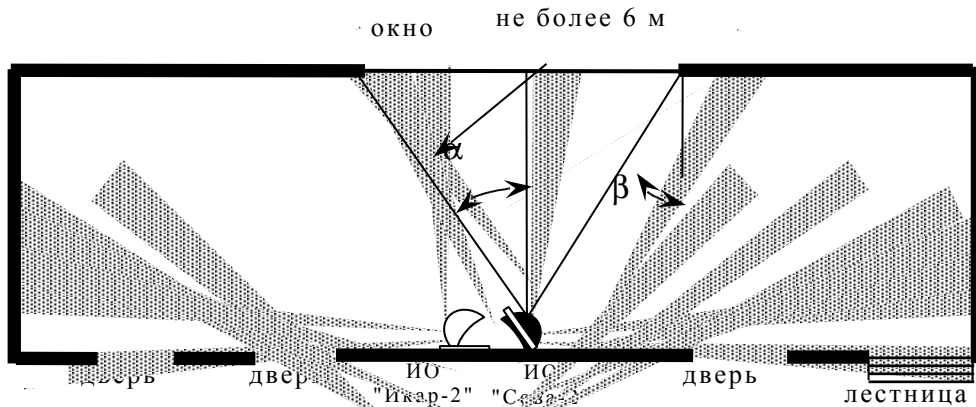


Рисунок Д.3 – Использование ИО "Сова-2" (держатель микрофона 45°) в сочетании с ИО "Икар-2"

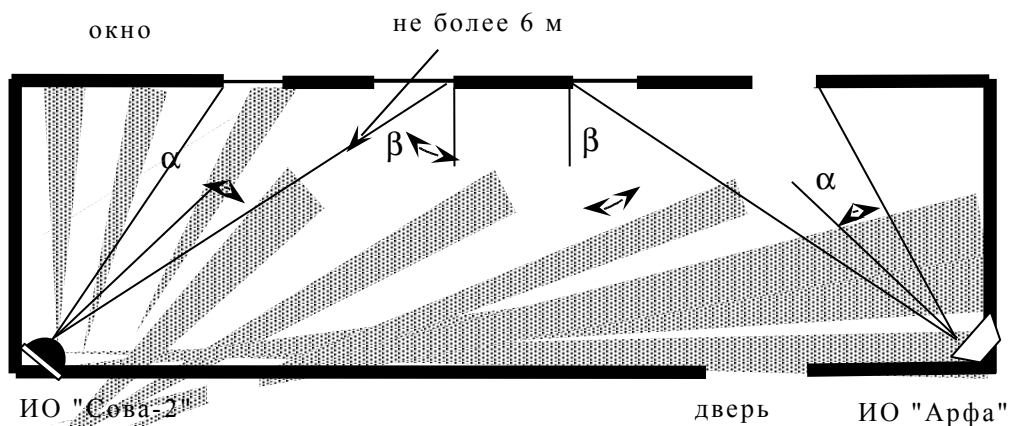


Рисунок Д.4 – Использование ИО "Сова-2" в сочетании с ИО "Арфа" для увеличения контролируемой площади стеклянных конструкций на разрушение

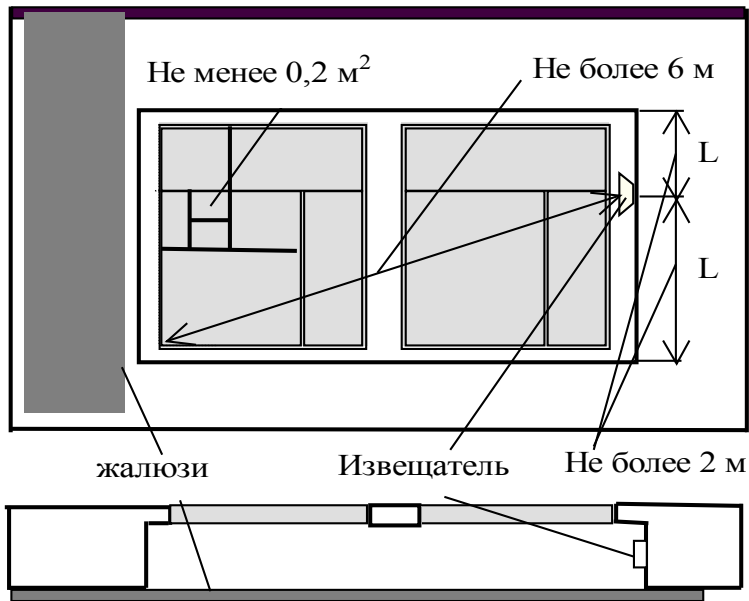


Рисунок Д.5 – Установка на торце оконного проема для блокирования:

- разрушения стекла;
- рам на разворот;
- объема помещения (при обязательном отсутствии штор и жалюзи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Схема соединений для проверки извещателя

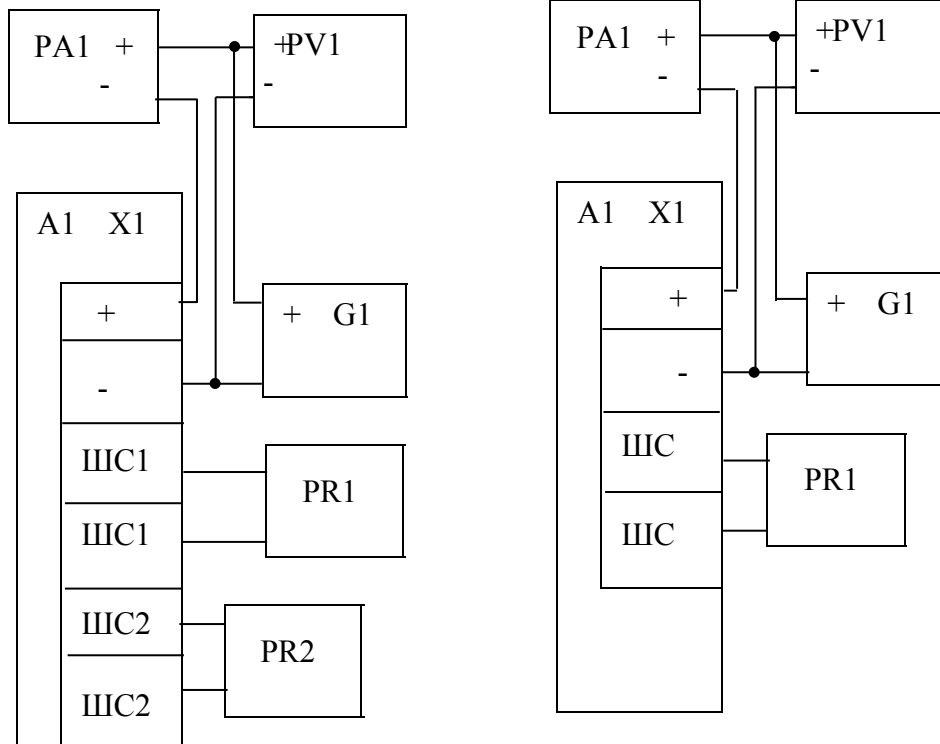


Рисунок Е.1 - Для исполнения А

Рисунок Е.2 - Для исполнения Б

- A1 – испытываемый извещатель;
- PA1 – миллиамперметр В7-40;
- PV1 – вольтметр В7-40;
- G1 – источник питания Б5-7;
- R1 – резистор С2-33Н-0,125-1 кОм±10 %;
- PR1 – омметр Ц4313;
- PR2 – омметр Ц4313.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж


Перечень контрольно-измерительной аппаратуры

Таблица Ж.1


| Наименование | Рекомендуемый тип | Технические характеристики | Примечание |
|--|-------------------|---|-------------------------|
| 1 Источник напряжения постоянного тока | Б5-7 | Выходное напряжение, регулируемое, от 0 до 30 В. Ток нагрузки – не менее 3 А. Пульсация выходного напряжения – не более 10 мВ | G1 (приложение Г) |
| 2 Вольтметр цифровой | В7-40 | Диапазон измерений: от 1 мВ до 30 В (пост. и перем. ток); от 1 до 500 мА (пост. ток) Погрешность измерений - $\pm 1\%$ | PV1, PA1 (приложение Г) |
| 3 Прибор комбинированный | Ц4313 | Диапазон измерений от 0 Ом до 1 кОм | PR1 приложение Г) |
| 4 Секундомер механический | СОПр-3а-3-121 | Предел измерения 60 с Цена деления 0,2 с | |
| Примечание – Допускается использовать другие типы оборудования, приборов и средств измерений, обеспечивающих необходимую точность измерения. | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Методика исключения зон (лучей) ИК канала

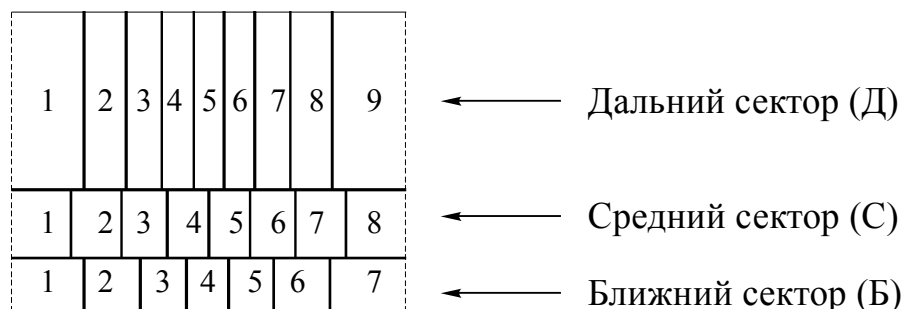

Пример

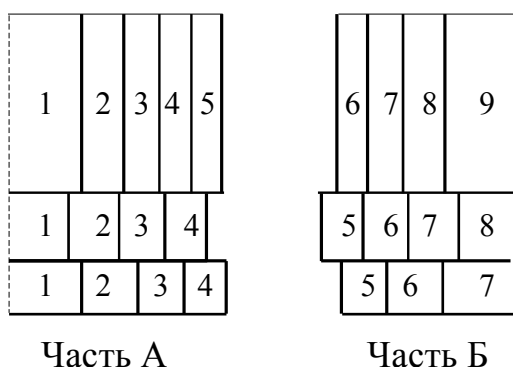

Снять переднюю крышку с извещателя, разместить ее на горизонтальной поверхности, лицевой поверхностью вверх.

Вырезать ножницами из таблички (ограничителя зоны) часть, соответствующую лучам, которые требуется исключить (часть А).

ВНИМАНИЕ! ВНЕШНИЙ КОНТУР КРАЙНИХ ЛУЧЕЙ (1, 9, 8, 7) РЕЗАТЬ ПО ПУНКТИРНОЙ ЛИНИИ. РЕЗАТЬ ТОЧНО ПО ОТМЕЧЕННЫМ КОНТУРАМ.

Снять за уголок (например, ножом) клеящуюся поверхность части А.

Если часть А содержит хотя бы один из угловых лучей таблички (1Д, 9Д, 1Б, 7Б), наклеить ее на лицевую поверхность линзы Френеля, точно выровняв по угловому лучу.

Если часть А не содержит угловых лучей таблички, наложить на линзу оставшуюся часть Б (не оголяя клеящуюся поверхность) и, удерживая ее, подстыковать к ней наклеиваемую часть А.

ВНИМАНИЕ! ИСКЛЮЧИТЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНЗЫ.

Адрес предприятия-изготовителя:
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А
ЗАО "Аргус-Спектр"
тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

27.03.08